


Appareil de remplissage et de purge du circuit de refroidissement

COMPOSANTS

- 1 Manomètre
- 2 Raccord d'air comprimé
- 3 Raccord de tuyau (petit)
- 4 Valve d'arrêt
- 5 Adaptateur universel
- 6 Raccord de tuyau de liquide de refroidissement
- 7 Tuyau (petit)
- 8 Tuyau de liquide de refroidissement
- 9 Valve d'arrêt du liquide de refroidissement
- 10 Côté aspiration du liquide de refroidissement

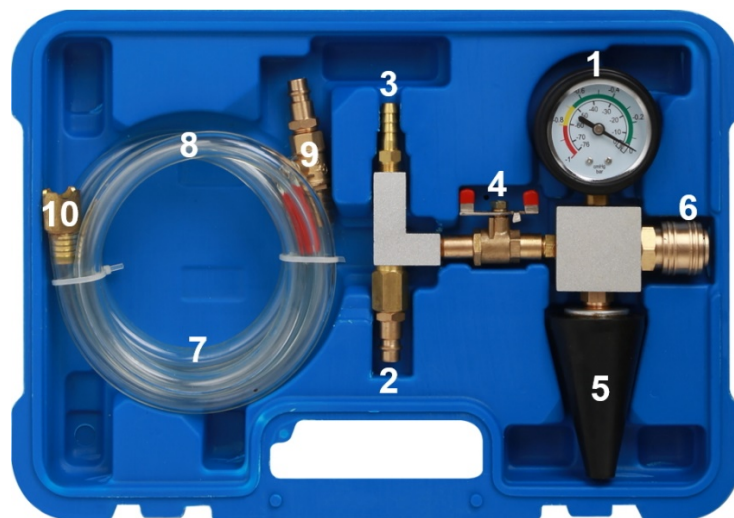

UTILISATION PRÉVUE

Cette unité pneumatique permet de remplir et de purger les systèmes de refroidissement des voitures particulières.

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Des mesures de précaution élémentaires sont indispensables lors de l'utilisation d'outils à air comprimé, afin de réduire le risque de dommages personnels et matériels.

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d'autres matériaux.
- Ne laissez pas travailler des personnes non formées avec ce jeu d'outils.
- Assurez-vous que les étapes des instructions de travail énumérées ci-dessous sont respectées lors de la connexion du produit au système d'air comprimé.
- Ne modifiez pas le produit.
- Utilisez exclusivement des accessoires adaptés à l'utilisation avec le système pneumatique en question.
- Séparez l'outil de l'alimentation en air comprimé avant d'y monter des accessoires, de procéder à des travaux de maintenance ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Entretenez l'outil scrupuleusement. Contrôlez les tuyaux et connexions à air comprimé en intervalles réguliers.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Ne faites réparer l'outil que par du personnel qualifié.
- Rangez l'outil en un lieu sec et sécurisé, hors de la portée des enfants.

PROTECTION AU TRAVAIL

Assurez-vous d'utiliser l'équipement de protection adéquat en utilisant des outils pneumatiques.

Portez toujours des gants de travail, des chaussures antidérapantes et des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec ce produit.

**INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES à LA SÉCURITÉ PERSONNELLE**

- Utilisez toujours ce produit en faisant preuve de bon sens.
- Ne travaillez jamais sur des systèmes de refroidissement chauds et pressurisés. Lors de l'ouverture du système de refroidissement, le liquide de refroidissement chaud peut être projeté et entraîner de graves brûlures et d'importants dommages matériels.
- Assurez-vous de vous trouver toujours en une position stable et bien équilibrée.
- Travaillez toujours en présence d'une deuxième personne qui pourra chercher de l'aide ou faire appel à un médecin-urgentiste en cas d'accident.
- Renoncez à utiliser cet outil quand vous êtes sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues, ou si vous êtes fatigué. Lisez la notice d'emballage de vos médicaments afin d'exclure une réduction de vos capacités de jugement ou de vos réflexes.
- Renoncez à utiliser l'appareil en cas de doute quant à son bon fonctionnement.
- Restez vigilant. Observez la zone de travail en travaillant et appliquez le bon sens.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé avant toute utilisation. Si un composant est endommagé, vous ne pouvez réutiliser le produit qu'après avoir fait réparer tous les dommages par un spécialiste compétent.

UTILISATION

1. Vidangez au maximum possible l'ancien liquide de refroidissement.
2. Branchez le raccord pneumatique (2) sur le système pneumatique.
3. Raccordez le petit tuyau (7) au raccord de tuyau prévu à cet effet (3).
4. Raccordez le tuyau du liquide de refroidissement (8) au raccord de tuyau de liquide de refroidissement (6).
5. Insérez l'adaptateur universel (5) dans l'ouverture du radiateur (Fig.1).




6. Assurez-vous que les deux valves (4) et (9) sont fermées (Fig.2). Les valves sont fermées lorsque les leviers sont perpendiculaires au sens d'écoulement et ouvertes lorsque les leviers sont dans le sens d'écoulement. Dans l'illustration, les deux vannes sont fermées.



7. Ouvrez la valve d'arrêt (4). Un vide est créé dans le système de refroidissement (Fig. 3).




8. Fermez la vanne d'arrêt (4) lorsque le pointeur se trouve dans la zone jaune (Fig.4)

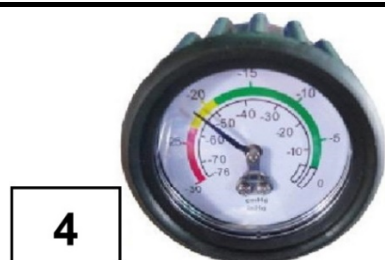

9. Veillez à disposer d'un récipient avec du liquide de refroidissement neuf et insérez le côté aspiration (10) du tuyau de liquide de refroidissement (8) dans ce récipient.

10. Ouvrez la valve d'arrêt (9) du liquide de refroidissement. Le système de refroidissement est maintenant rempli de liquide de refroidissement à partir du récipient (Fig.5) jusqu'à ce que le manomètre affiche à nouveau la valeur de ZÉRO.

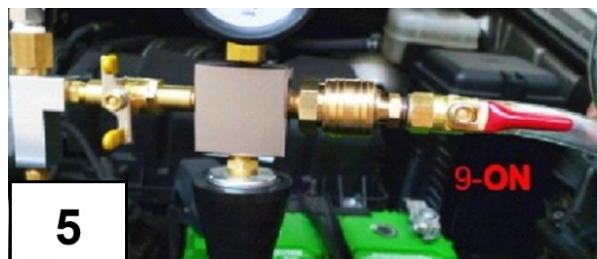

11. Refermez la valve d'arrêt du liquide de refroidissement (9).
12. Si le système de refroidissement n'est pas complètement rempli, répétez la procédure à partir de l'étape 6.
13. Débranchez tous les tuyaux du produit et rangez toutes les pièces dans le coffret de transport.
14. Finalement, vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et complétez le remplissage manuellement si nécessaire

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets.

Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.

Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.

