

Enrouleur de câble, 15 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tensión nominal: 230 voltios
Ampacité (avec le câble enroulé): máx. 4.3 amperios
Ampacité (avec le câble déroulé): máx. 13 amperios
Potencia (avec le câble enroulé): máx. 1000 vatios
Potencia (avec le câble déroulé): máx. 3000 vatios
Número de enchufes: 4
Grado de protección: IP 20
Clase de protección: 1
Longitud del cable: 15 m
Sección transversal del cable: 3x 1.5 mm²
Temperatura de almacenamiento: -30°C a 50°C
Peso sin embalaje: aprox. 2.4 kg
Dimensiones: anchura 200 mm
profundidad 170 mm
altura 265 mm



ATTENTION

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et instructions avant d'utiliser le produit et gardez toujours les instructions à proximité immédiate du site d'utilisation du produit. Conservez ce mode d'emploi en tant que référence ultérieure et si vous confiez ce produit à des tiers, remettez-les également le mode d'emploi.

UTILISATION PRÉVUE

Le produit sert de câble d'extension pour les appareils électriques de 230 V. La puissance de connexion maximale admissible ne doit pas dépasser 3000 W avec le câble entièrement déroulé et 1000 W à l'état enroulé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas respecter les consignes de sécurité ou les instructions peut entraîner des décharges électriques, des incendies et de graves blessures.

- N'utilisez jamais cet outil pneumatique dans des espaces à risque d'explosion.
- N'utilisez jamais le produit dans des atmosphères agressives.
- N'utilisez pas le produit avec les mains humides ou mouillées.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces mouillées ou inondées.
- Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez à l'écart les enfants et les animaux.
- N'utilisez le produit que sous supervision.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé avant toute utilisation. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Un cordon d'alimentation défectueux doit être remplacé par le fabricant, le service clientèle ou un électricien
- N'utilisez jamais le produit en cas d'endommagement des câbles électriques ou de la connexion secteur !
- Ne branchez la fiche secteur que dans une prise secteur correctement sécurisée et mise à la terre.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'effectuer un quelconque travail d'entretien, de maintenance ou de réparation sur le produit.
- Ne tirez que sur la fiche secteur, jamais sur le câble, lorsque vous débranchez le produit de la prise secteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Un cordon d'alimentation défectueux représente un grave risque pour la santé !
- Respectez les conditions de stockage et de fonctionnement.
- N'exposez jamais le produit à une chaleur élevée ou à la lumière directe du soleil.
- Ne retirez aucun signe de sécurité, autocollant ou étiquette du produit. Conservez tous les panneaux de sécurité, autocollants et étiquettes dans un état lisible.
- Toute utilisation ou application du produit autre que celles spécifiées dans ce manuel est interdite. Ne pas respecter ces consignes entraînera l'annulation de tous les droits de revendication de garantie.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances.
- N'apportez aucune modification au produit.

SYMBOLES

Remarque : Ne retirez aucun signe de sécurité, autocollant ou étiquette du produit.

Conservez tous les panneaux de sécurité, autocollants et étiquettes dans un état lisible.

Les avertissements de sécurité suivants sont apposés sur le produit / emballage:

Symbole	Signification
	La puissance de connexion maximale avec le câble enroulé, ne doit pas dépasser les 1000 W
	La puissance de connexion maximale avec le câble déroulé, ne doit pas dépasser les 3000 W
	Classe de protection I Équipé d'un conducteur de terre
	Longueur du câble en mètres

Symbole	Signification
	Satisfait aux exigences de la classe de protection IP 20
	Convient pour les réseaux électriques d'un maximum de 230 V
	Type de câble H05VV-F pour utilisation en intérieur Section transversale : 3 x 1,5 mm²
	Lire les instructions d'utilisation avant utilisation

DESCRIPTION



L'enrouleur est muni d'un câble de 15 m de long.

Il est équipé de quatre prises à contact de terre, qui satisfont aux exigences de la classe de protection IP 20.

Un disjoncteur thermique intégré dans l'enrouleur assure une sécurité supplémentaire.

ILLUSTRATION

- 1 Poignée de transport
- 2 Enrouleur de câble
- 3 Manivelle
- 4 Prises à contact de terre
- 5 Câble
- 6 Support de connecteur
- 7 Prise mâle
- 8 Disjoncteur thermique
- 9 Pied
- 10 Frein à enrouleur de câble

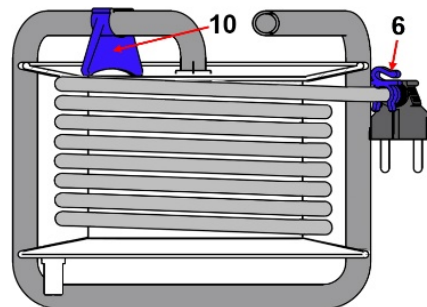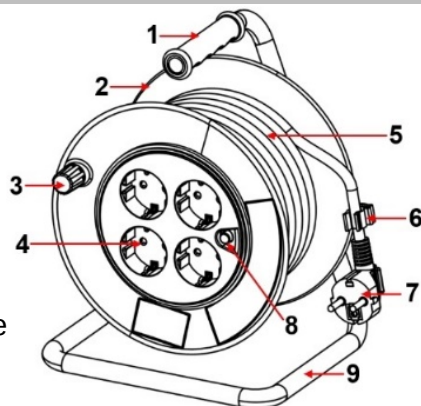

OPÉRATION

Raccordement de l'enrouleur de câble

1. Déroulez le câble à la longueur souhaitée pour faire fonctionner les consommateurs avec une puissance totale de jusqu'à 1000 W.
2. Déroulez complètement le câble pour faire fonctionner les consommateurs avec une puissance totale supérieure à 1000 W et jusqu'à 3000 W.
3. Évitez de créer des risques de trébuchement lorsque vous déroulez le câble.
4. Ne branchez la fiche secteur que dans une prise secteur correctement sécurisée et mise à la terre.
5. Vérifiez que l'appareil consommateur est éteint, puis branchez la fiche d'alimentation cet appareil dans la prise à contact de terre de l'enrouleur de câble.

Disjoncteur thermique

L'enrouleur de câble est équipé d'un disjoncteur thermique qui interrompt le circuit en cas de surchauffe. Le disjoncteur thermique peut être déclenché si le câble n'a pas été complètement déroulé ou si la puissance nominale maximale de l'appareil consommateur est trop élevée.

Si le disjoncteur thermique a été déclenché, procédez comme suit :

1. Débranchez la fiche à contact de terre (7) du produit de la prise secteur à contact de terre.
2. Débranchez l'appareil consommateur de la prise à contact de terre (4) du produit.
3. Déroulez le câble sur toute sa longueur.
4. Laissez le câble refroidir complètement.
5. Appuyez sur le disjoncteur thermique (8).
6. Après refroidissement du câble, le produit peut être réutilisé.

Défauts/dysfonctionnements

En cas de dysfonctionnements fonctionnels, veuillez vérifier les points suivants :

- Vérifiez que le câble n'est pas endommagé.
- La fiche secteur est-elle branchée dans une prise correctement protégée et mise à la terre ?
- Le disjoncteur thermique est-il déclenché ?
Réinitialisez le disjoncteur thermique comme décrit ci-dessus.

TRANSPORT

Si vous transportez le produit de manière inappropriée, il risque d'être endommagé.

Observez les informations suivantes si vous allez transporter le produit :

- Enroulez complètement le câble.
- Fixez la fiche dans le porte-fiche (6).
- Gardez à l'esprit que le système de frein de l'enrouleur empêche le déroulement involontaire du câble.

RANGEMENT

Si vous rangez le produit de manière inappropriée, il risque d'être endommagé.

Lorsque le produit n'est pas utilisé, respectez les conditions de rangement suivantes :

- Rangez le produit au sec et à l'abri du gel et de la chaleur.
- Rangez le produit à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Si nécessaire, rangez le produit dans une housse pour le protéger contre la pénétration de poussière.
- La température de rangement correspond à la plage spécifiée dans le chapitre des "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES".

NETTOYAGE

- Avertissement de tension électrique. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur en tirant sur la fiche mâle, pas sur le câble.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un tissu sec, doux et non pelucheux. Assurez-vous qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier.
- Assurez-vous qu'aucune humidité ne peut entrer en contact avec les composants électriques.
- N'utilisez pas de détergents agressifs tels que des pulvérisateurs de nettoyage, des solvants, des nettoyeurs alcoolisés ou des abrasifs pour humidifier le tissu de nettoyage.
- Frottez le produit après le nettoyage pour le sécher.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Triez les matériaux pour les recycler au lieu de les jeter. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, déposés à un centre de recyclage et éliminés de manière écologique.



MISE AU REBUT

À la fin de sa vie utile, éliminez ce produit d'après les directives de la CE relatives aux déchets d'appareils électriques et électroniques. Contactez vos autorités locales pour obtenir des informations à propos des possibilités de recyclage de votre localité ou remettez le produit à BGS technic KG ou à votre fournisseur d'appareils électriques.

