

Extracteur d'arbre / de goupille d'entraînement

OUTILS

- 1 Corps extracteur
- 2 Écrou de vis de traction
- 3 Griffes extracteur pour arbre d'entraînement
- 4 Boulon adaptateur pour goupille de rail coulissant



UTILISATION PRÉVUE


Cet outil sert à extraire l'arbre d'entraînement de Fiat Ducato (à partir de 1994) avec embrayage traînant et à extraire la goupille du rail coulissant de moteurs BMW et Mercedes Benz.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veillez à respecter toutes les dispositions locales générales de sécurité en utilisant l'outil.
- Ces instructions de travail sont de nature générale. Utilisez toujours le manuel spécifique du véhicule contenant les informations relatives aux spécifications, réparations et avertissements.
- Cet outil ne doit pas être utilisé si des pièces sont endommagées.
- N'utilisez l'outil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
- Ne posez jamais l'outil sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.
- Portez toujours des vêtements adaptés au travail afin d'écartier le risque de vous accrocher. Ne portez pas de bijoux et attachez vos cheveux s'ils sont longs.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.

UTILISATION

Embrayage traînant

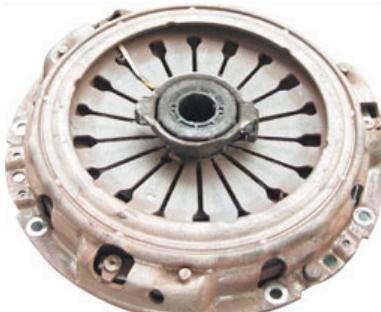

Monter les adaptateurs, boulons adaptateurs ou griffes d'extraction appropriés sur l'arbre d'entraînement.

Appliquer l'extracteur sur l'embrayage ou l'arbre d'entraînement, comme illustré et extraire l'arbre d'entraînement à l'aide de l'écrou de vis de traction.

