

Entonnoir de remplissage d'huile universel

SPÉCIFICATIONS

Longueur totale : 254,5 mm (10")
Longueur de la chambre : 74,5 mm (2,9")
Adaptateur conique : 56 mm (2,2")
Filetage de l'adaptateur conique : M34.2x1.75
Ouverture de l'entonnoir : Ø 125 mm (4,9")
Matériau de l'entonnoir : PP
Matériel de la chambre : PC
Ouverture du canal d'huile : Ø 21 mm (0,8")
Taille des agrafes : Ø 24,5 mm (0,9")
Filetage de la bague : M34.2 × 1,75
Matériau de la pince : Nylon
Taille du six pans femelle 3 mm
Pente : 3.5P et 3.0P
Plage d'ouverture : Ø 28-74 mm (1.1"-2,9")



ATTENTION

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent manuel d'utilisation au produit si vous le transmettez à des tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement. Les vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en rotation et provoquer de graves blessures.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque de brûlures !
- Retirez la clé de contact avant de commencer la réparation, afin d'empêcher le démarrage non intentionné du moteur avec le risque de dommages du moteur et de blessures en résultant.
- Essuyer l'huile renversée et éliminez-la dans le respect de l'environnement.

PROTECTION AU TRAVAIL

Lorsque vous utilisez cet outil, portez toujours l'équipement de protection suivant :

- Lunettes de protection
- Chaussures de sécurité antidérapantes
- Gants de travail



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Les emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.



UTILISATION

Vissez l'entonnoir dans la bague de serrage (Fig. 1). Insérez l'ouverture de serrage dans le goulot de remplissage d'huile. L'ouverture est automatiquement adaptée à la largeur du goulot de remplissage (Fig. 2). Remplir de l'huile le moteur (Fig. 3).

Fig.1

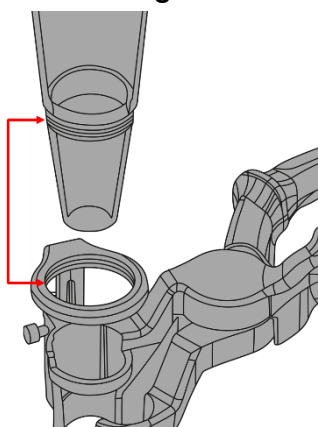


Fig.2


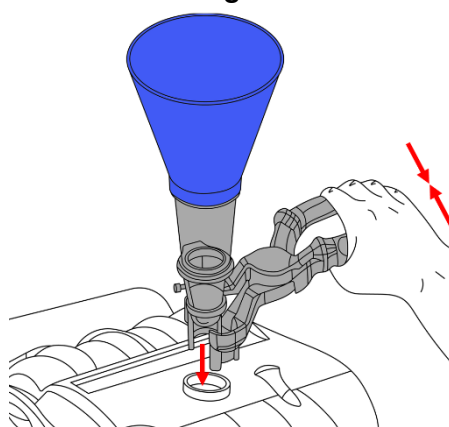



Fig.3

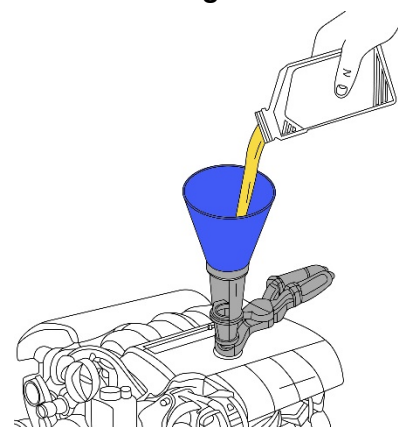

ADAPTATION EN CAS D'UTILISATION D'UN ENTONNOIR HABITUEL


ATTENTION : La hauteur de la bague de serrage ne doit être ajustée qu'en cas d'utilisation d'un entonnoir ordinaire.

Fig.4

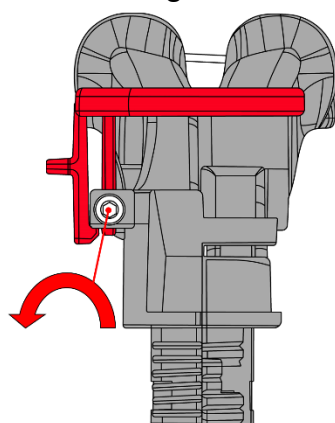


Desserrez la vis dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

Fig.5

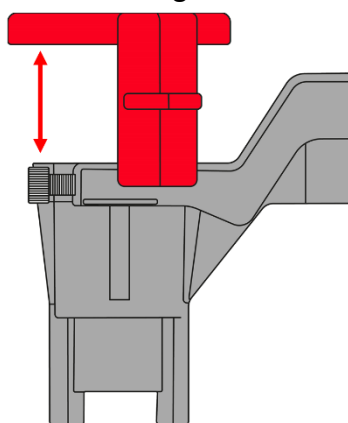


Adaptez la hauteur de la bague de serrage.

Fig.6

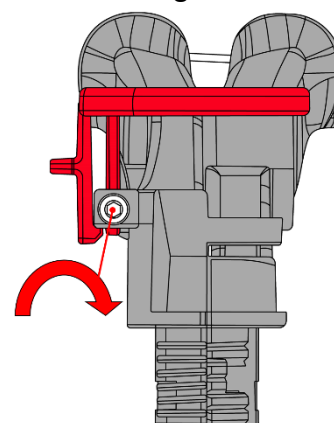

Serrez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

Avant l'adaptation

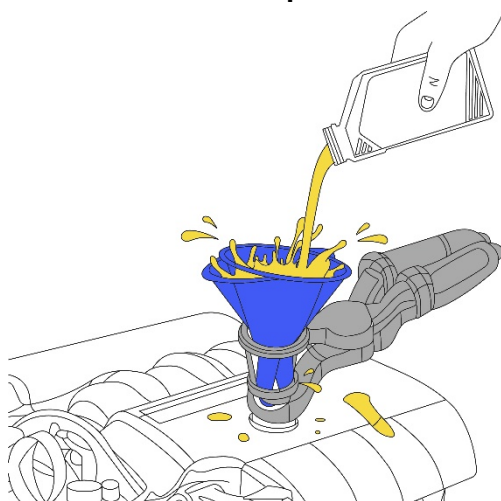

Après l'adaptation

