

Seringue à huile



UTILISATION PRÉVUE

Cette seringue à huile est utilisée pour l'aspiration/transvasement de différents types d'huile, tels que l'huile moteur, l'huile de transmission, l'huile pour essieu arrière et l'huile hydraulique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Lorsque vous allez transvaser des liquides, assurez-vous que des liquides nocifs pour l'environnement ne soient pas déversés
- La pompe n'est pas conçue pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. N'utilisez donc pas la pompe pour pomper de l'eau potable.
- Attention ! Risque d'incendie/d'explosion ! La pompe ne convient pas pour pomper de l'essence et autres liquides hautement inflammables. Le tuyau en plastique peut accumuler de l'électricité statique, provoquer une étincelle et enflammer de tels liquides !

SPÉCIFICATIONS

Matériau de la seringue :	Acier	Diamètre de la seringue :	56,4 mm
Surface :	chromée	Matériau des tuyaux :	PVC
Capacité :	500 ml	Longueur de tuyau :	280 mm
Longueur de la seringue :	330 mm	Diamètre du tuyau :	10 mm

UTILISATION

1. Raccordez le tuyau (1) au raccord de tuyau (2) sur la partie avant de la seringue à huile.
2. Ouvrez le récipient d'où le liquide doit être aspiré et insérez le tuyau transparent (1) dans le récipient jusqu'à ce qu'il atteigne le fond.
3. Tenez fermement la seringue à huile et tirez sur la poignée du piston (6) jusqu'à la butée. Vérifiez si du liquide est aspiré en observant le tuyau transparent.
4. Insérez le tuyau transparent (1) dans le récipient à remplir.
5. Poussez sur la poignée du piston (6) jusqu'à atteindre le capuchon de l'extrémité (5).
6. Répétez à plusieurs reprises l'ensemble de cette procédure pour pomper la quantité de liquide désirée.

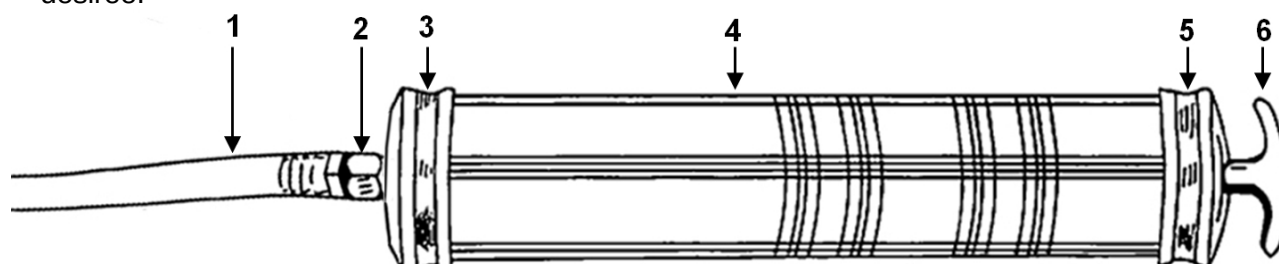

- 1 Tuyau flexible, transparent
- 2 Raccord de tuyau
- 3 Capuchon frontal

- 4 Cylindre
- 5 Capuchon d'extrémité
- 6 Poignée de piston