

## Le kit d'extraction de palier intérieur à trou borgne




### Généralités

Le kit d'extraction de palier intérieur à trou borgne permet le démontage de paliers qui se trouvent dans un trou borgne. Grâce à des tiges d'extraction dans les différentes dimensions, le kit est adapté à de nombreux paliers utilisés dans le domaine des voitures et des motos mais également dans d'autres domaines. Une adaptation des tiges d'écartement à un extracteur à broche ou à un extracteur à marteau coulissant élargit le champ d'application et facilite le démontage.

Tige d'écartement	Zone d'expansion ( $\varnothing$ B)		Col ( $\varnothing$ A) Mini
	Mini	Maxi	
	6 mm	9 mm	7 mm
	8 mm	11 mm	10 mm
	12 mm	17 mm	16 mm
	18 mm	23 mm	22 mm
	24 mm	29 mm	28 mm

Instructions  
Représentation schématique

Marteau coulissant

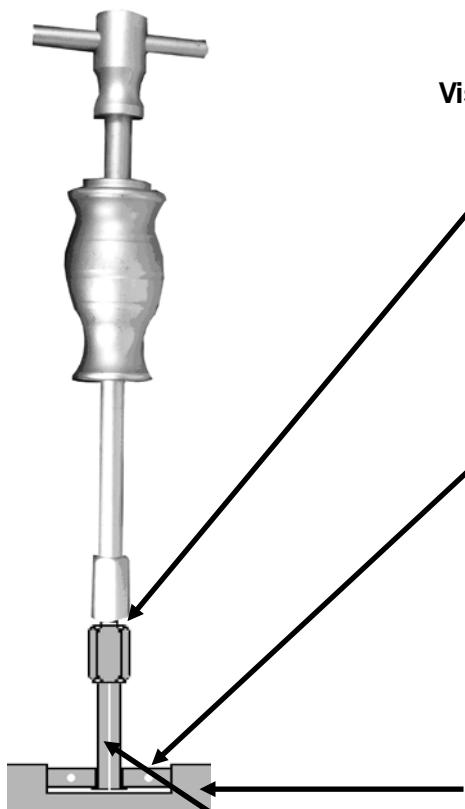


Extracteur

Vis d'écartement et  
d'adaptation

Roulement

Carter

Tiges  
d'écartement

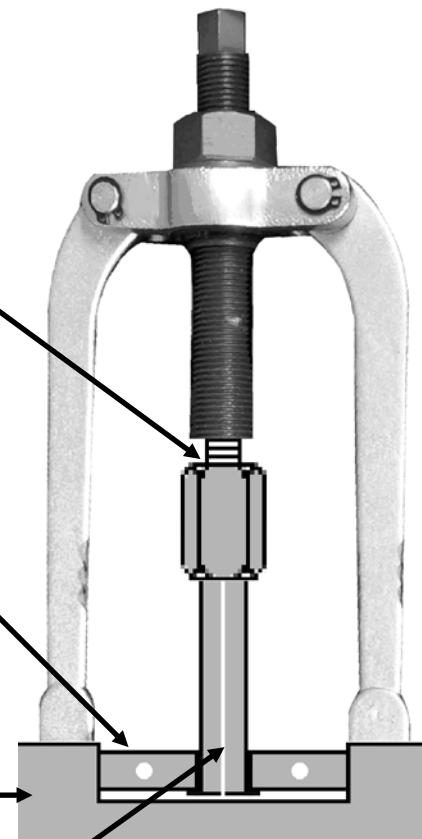

1. Sélectionnez la tige d'écartement adaptée ; la taille dépend du diamètre intérieur du palier à extraire.
2. Enfichez la tige d'écartement à travers la bague intérieure du palier de façon à ce que l'arête d'extraction de la tige d'écartement passe derrière la bague intérieure.
3. En tournant la vis d'écartement, amenez la tige d'écartement à la cote intérieure de la bague de roulement du palier.
4. Montez le marteau coulissant sur la vis d'adaptation, et extrayez le palier en actionnant le marteau coulissant avec précaution.  
ou
5. Montez l'extracteur à broche sur la vis d'adaptation, et extrayez le palier en faisant tourner la broche dans le sens des aiguilles d'une montre.