


## Kit de réparation de filets

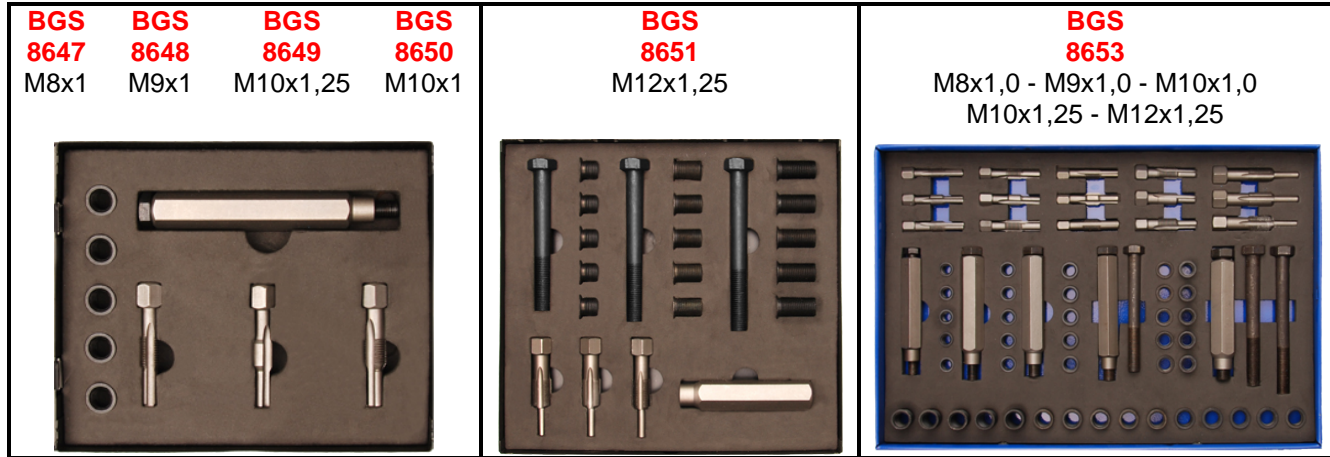


### UTILISATION

Les filets légèrement endommagés peuvent être rectifiés à l'aide du taraud (1).

Si le filet est fortement endommagé et qu'il doit être réparé en y insérant un manchon fileté, procédez comme suit :

1. Alésez le filet endommagé à l'aide d'un alésoir (2).
2. Sélectionnez un taraud approprié (1) pour créer un nouveau filetage intérieur pouvant recevoir le manchon fileté (4).  
( $\varnothing$  du taraud =  $\varnothing$  du manchon fileté)
3. Glissez la douille de montage (4) sur le boulon de montage approprié (5) et vissez-y le manchon fileté (3) avec la longueur appropriée.
4. Insérez le manchon fileté (3) à l'aide du boulon de montage (5) dans le filetage intérieur créé précédemment et serrez légèrement. Retirez le boulon de montage (5) et la douille (4).

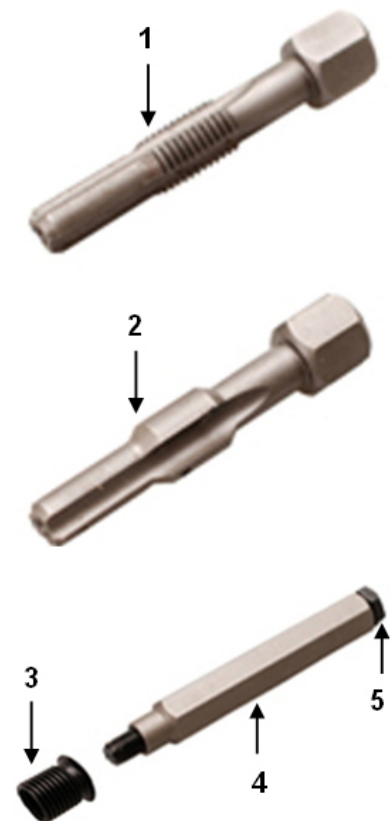

**Remarque :** Nous recommandons de coller le manchon fileté à l'aide de fixage vis (BGS 80604/80605) dans le filetage intérieur. Ceci évitera que le manchon fileté soit dévissé lorsque la vis est dévissée par la suite.