

Règle de mesure pour VAG



UTILISATION PRÉVUE

Cet outil permet, p. ex., de mesurer et de régler les roulements d'embrayage K1 et K2 sur des transmissions multitronic de VAG et dans l'usinage de siège de soupape sur les moteurs de VAG. Cet outil est à utiliser comme l'outil d'origine VAG OEM T40100.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque de brûlures !
- Retirez la clé de contact avant d'entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur par inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.
- Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier. Veuillez vous référer aux instructions pour l'utilisation correcte de l'outil dans la documentation de service spécifique au véhicule.

UTILISATION

Les applications suivantes sont des exemples, veuillez consulter la documentation de service spécifique au véhicule pour plus d'informations sur l'utilisation correcte.

Roulements d'embrayage DSG K1/K2

Placez l'étrier de profondeur sur la règle de mesure et positionnez la tige de mesure de profondeur sur l'arbre d' entraînement externe.

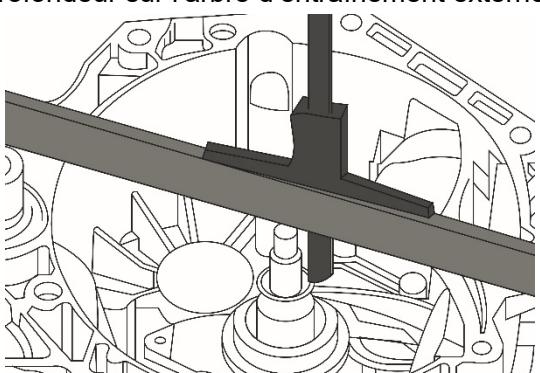

Usinage de siège de soupape sur moteurs de VAG

Pour mesurer la distance entre l'extrémité de la tige de soupape et le bord supérieur de cette règle de mesure.

