

Kit de réparation de boulons de guidage pour supports d'étriers de freins VAG, Ford, Opel



CONTENU

- 1 Forets hélicoïdaux
- 2 Taraud M10x1,25
- 3 Boulon de guidage pour étrier de frein

ATTENTION

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent manuel d'utilisation au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce jeu d'outils permet de réparer les filetages intérieurs défectueux sur le logement de roulement de roue/support de l'étrier de freins. Ce kit de réparation minimise les coûts de réparation en éliminant le besoin de remplacer le roulement de roue et son logement. Le démontage du roulement de roue ou de la jambe de suspension et l'alignement ultérieur des roues ne sont plus nécessaires. Les boulons de guidage d'étriers de freins inclus conviennent pour des modèles de VAG, Ford et Opel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage.
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Retirez la clé de contact avant de commencer la réparation, afin d'empêcher le démarrage non intentionné du moteur avec le risque de dommages du moteur et de blessures en résultant.
- Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier. Veuillez toujours observer les données techniques, comme les valeurs de couple, instructions de démontage et montage, etc., contenues dans les documents d'atelier de votre véhicule spécifique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Les emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.

**UTILISATION**


1. Démontez l'étrier de freins

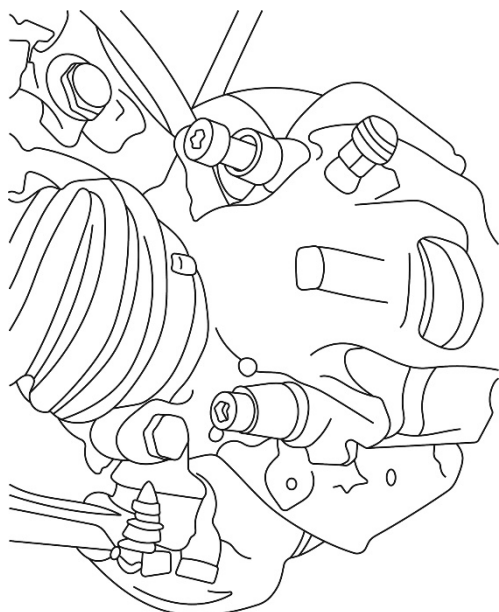

2. Percez le boulon M9x1,25 défectueux à l'aide du foret hélicoïdal pour l'éliminer.

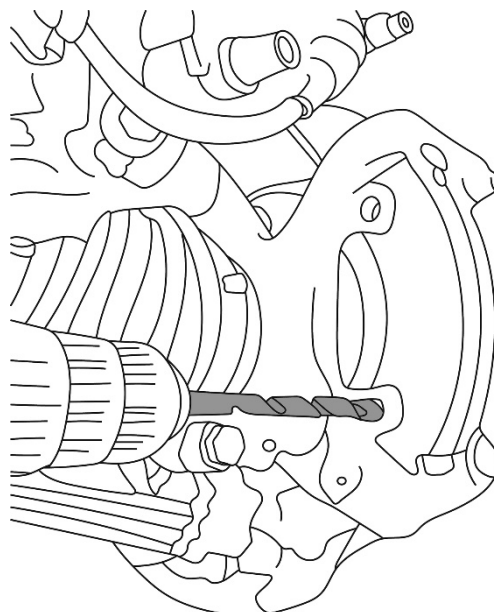

3. Réaliser un nouveau filetage M10x1.25 avec le taraud inclus.

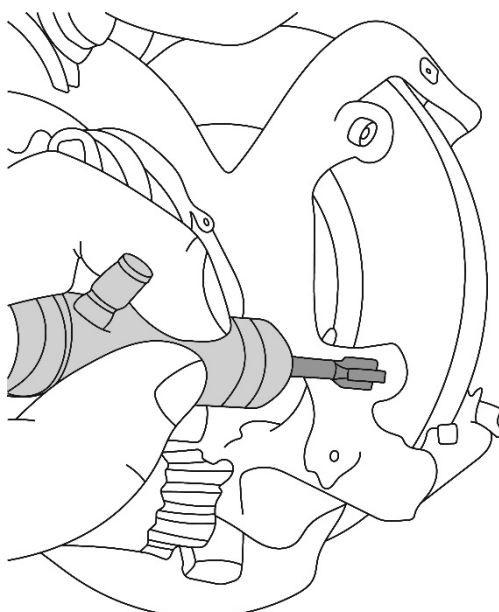

4. Insérez le nouveau boulon de guidage dans le filetage nouvellement fabriqué et remontez l'étrier de freins.

